KENWOOD

デジタルオーディオプレーヤー

MG-F516 MG-F508 MG-F504

取扱説明書 保証書付

お買い上げいただきまして、ありがとうございました。 ご使用の前に、製品を安全に正しくお使いいただくため、取扱説明書の 「安全上のご注意」、本文をよくお読みのうえ、説明の通りお使いください。 取扱説明書は大切に保管して、必要になったときに繰り返してお読みください。 本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用することはできません。

株式会社 ケンウッド

Kenwood Corporation

🕻 お電話による使いかた・商品に関するご相談

カスタマーサポートセンター



・ 「イヤル。※一般電話・公衆電話からは、市内通話料金でご利用いただけます。

携帯電話、PHS、IP 電話からは 045-450-8960

受付時間 月曜日~金曜日 9:30~ 18:00

土曜日 9:30~12:00、13:00~17:30

※日曜、祝日及び弊社休日を除く

ユーザー登録について

カスタマーサポートの向上のため、ユーザー登録(My-Kenwood)を お願いしています。弊社ホームページ内で登録ができます。なお、詳細に つきましては、利用規約等を事前にお読みください。

http://jp.my-kenwood.com





目次

本機の特長3	音楽や画像の再生
安全上のご注意4	曲を選んで聞く28
使用上のご注意10	アーティスト、アルバム、ジャンル、
付属品の確認12	トラックから探す29
音楽を聞くまでの流れ13	フォルダ階層をたどって音楽ファイルや
	画像ファイルを探す30
お使いになる前に	再生中の操作と画面32
各部の名称とはたらき14	レジューム機能32
画面表示一覧16	アイテムスキップ34
	再生モードいろいろ 35
初めて使うときに	お気に入りに追加する/削除する 36
電源を入れる/切る18	画像を見る38
電源を入れる18	画像表示中の操作38
電源を切る18	ファイル情報を見る39
ボタン操作を無効にする	
(ホールド機能)18	音を調節する
初めて電源を入れる19	音量や音質を調整する 40
ヘッドホンをつなぐ20	音量を調整する40
イヤーチップを選ぶ20	音質を調整する(サウンドモード) 40
SDカードの出し入れ21	
SDカードを入れる21	いろいろな設定や調整
SDカードを取り出す21	スリープタイマーと
充電する/パソコンに接続する 22	アラームタイマー42
パソコンに接続して充電する 22	優先ドライブを設定する43
充電とバッテリ残量表示について23	各種の設定44
パソコンから取り外すときは23	明るさ(ディスプレイの明るさ) 44
曲をパソコンに取り込み	表示時間(ディスプレイの省電力).44
本機に転送する24	オートパワーオフ44
BeatJam®を使用して	スライドショー44
曲をパソコンに取り込むときは 24	ビープ音(操作確認音)44
BeatJam®を使用して	言語44
転送するときは24	全消去44
ドラッグ&ドロップで転送するときは 25	設定リセット44
本機から曲や画像を削除する 26	優先ドライブ44
パソコンのエクスプローラを	システム情報45
使って削除する場合26	すべてのデータを消去する/
本機の操作で削除する場合 26	フォーマットする46

JA

お使いになる前に

間に 音楽や画像の再生 音楽の画像の再生 音を調整する

()오큐

1328	
Operating instructions Setting the display language English	to
Function of each button	48
用語解説	49
外部機器との接続について	50
ヘッドホン端子に接続するとき	50
USB端子に接続するとき	50
デジタルオーディオプレーヤーリンクに	
ついて	51
定格	52
廃棄時のご注意	
故障かな?と思ったら	56
こんなメッセージが表示されたら	58
お問い合わせの前に	59
お問い合わせ窓口	60
ケンウッド全国サービス網	60
保証とアフターサービス	62
無料修理規定	63
保証書	64

本機の特長

- 多様な音楽ファイル形式 (MP3, WMA, AAC, WAV) に対応
- 音楽配信サービス WMA DRM9 方式に対応
- 静止画 (JPEG、BMP) 再生対応
- お気に入り設定機能で好 みのプレイリストを作成 可能
- SDHC 対応 micro SD カードスロット搭載
- 5バンドのカスタムサウ ンド設定可能
- 高音質カナルタイプヘッ ドホン付属

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するた め、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。記載し ている表示・図記号についての内容を良く理解してから本文をお読み になり、必ずお守りください。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の 程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いを すると、人が死亡または重傷を負う可能 性が差し迫って生じることが想定される 内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いを すると、人が死亡または重傷を負う可能 性が想定される内容を示しています。



! 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いを すると、人が傷害を負う可能性が想定さ れる内容、および物的損害のみの発生が 想定される内容を示しています。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



、記号は、注意(警告を含む)を促す内容があることを

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が 描かれています。



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図 の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は、分解禁止) が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用・故障・その他の不具合およびこの製品の使用によって受けられた損害につきましては、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめで了承ください。

- お客様または第三者がディスクなどへ記録された内容の損害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

この「安全上のご注意」には、当社のオーディオ機器全般についての内容を 記載しています。

(説明項目の中には、本文での説明と重複する内容もあります)



異常について



異常が起きた場合は使用を中止する

内部に水や異物が入ったり、煙が出たり、変な臭いや音がした場合は、すぐに電源を切り使用を中止する。

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。煙や異臭、 異音が消えたのを確かめてから修理にご依頼ください。

使用について



運転中、および歩行中はヘッドホンを使用しない

交通事故の原因となります。

自転車に乗りながら、または自動車・オートバイなどの運転中は、 絶対にヘッドホンを使用しない。また、歩行中にこの機器を使 用すると周囲の音が遮断され、警告音などが聞こえにくくなり ます。



運転中は操作しない

自動車やオートバイ、自転車など運転中の操作は行わない。 交通事故の原因となります。本機を操作するときは、必ず安全 な場所に車を停めてから行ってください。



運転中や歩行中は画面を注視しない

交通事故の原因となります。



本製品に付属のイヤーチップを子供の手の届くところに置かない

ー 誤飲をし、窒息による死亡の恐れがあります。 万一イヤーチップを飲み込んだ場合は、叶き出すための救急処

置を行い、すぐに医師の診断を受けてください。



雷が鳴り始めたら屋外で使用しない

感電の原因となります。



異常について



落としたら使用を中止する

機器を落としたり、強い衝撃が加わったりした場合は、内蔵電池が損傷している恐れがありますので、使用を中止し、点検・修理をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

設置について



風呂、シャワー室では使用しない

風呂、シャワー室など湿度の高いところや、水はねのある場所では使用しない。火災、液もれの原因となることがあります。



本機を熱器具に近づけない

本機を熱器具(ストーブ、アイロンなど)に近づけない。 火災、液もれの原因となることがあります。



湿気やほこりの多い場所に置かない

油煙や湯気のあたる調理台、加湿器のそば、湿気やほこりの多い場所に置かない。火災、液もれの原因となることがあります。



温度の高い場所に置かない

窓を閉めきった自動車の中や直射日光があたる場所など、異常 に温度が高くなる場所に放置しない。

本体や部品に悪い影響を与え、火災、液もれの原因となることがあります。

⚠ 注意



機器の接続は取扱説明書に従う

関連機器を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続する。また、接続は指定のコードを使用する。

あやまった接続、指定以外のコードの使用、コードの延長をすると発熱し、やけどの原因となることがあります。

使用について



肌に異常を感じたら使用しない

皮膚に炎症を起こす原因となることがあります。 万一使用して肌や耳に異常を感じたら、直ちに使用をやめ、 医師の診断を受けてください。



耳に病気がある人は使用しない

病気を悪化させる原因となることがあります。 万一使用して肌や耳に異常を感じたら、直ちに使用をやめ、 医師の診断を受けてください。



イヤーチップの取り付けをしっかり行なう

ヘッドホン本体とイヤーチップの取り付けが不十分ですと、イヤーチップが外れて耳の奥に入り、耳を傷つける原因となることがあります。万一耳の奥で外れてしまった場合は医師の診断を受けてください。



ヘッドホンの脱着は丁寧に行う

耳へのヘッドホンの脱着はゆっくりと丁寧に行ってください。 乱暴に脱着を行うと耳を傷つけることがあります。



メモリーカードは乳幼児の手の届かないところに置く

メモリーカードをあやまって飲み込むおそれがありますのでご 注意ください。万一、お子さまが飲み込んだ場合は、ただちに 医師と相談してください。

. .

⚠ 注意



水をかけたり濡らしたりしない

火災・感電の原因となります。

雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

音量について



はじめから音量を上げすぎない

突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。



耳を刺激するような大きな音で長時間続けて聞かな い

聴力に悪い影響を与えることがあります。

お手入れ



定期的に内部の点検、清掃をする

3年に1度程度を目安に、機器内部の点検、清掃をお勧めします。 販売店、または最寄のケンウッドサービス窓口に費用を含めご 相談ください。

内部にほこりのたまったまま長い間掃除をしないと、火災や故 障の原因となることがあります。

使用上のご注意

取扱いに関すること

- 強い衝撃を与えないでください。本機や 記録したデータが破損する原因となります。
- ディスプレイに無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
- 硬いものと一緒にバックなどに入れないでください。押されたときなどに大きな力が加わり、破損するおそれがあります。
- 殺虫剤や揮発性のものをかけたりしない でください。また、ゴムやビニール製品 などを長時間接触させないでください。 変色したり、塗料がはげるなどの原因と なります。
- ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったときなどに大きな力が加わり、破損するおそれがあります。
- 汗や湿気に注意する

本機を夏場の胸ポケットに入れて長時間 使用すると内部に水分や汗などが浸入し て誤動作、故障の原因となります。

使用温度範囲

温度:5℃ \sim 35 $^{\circ}$ ただし結露しないこと。

結露にご注意

本機と外気の温度差が大きいと、本機に水滴 (露)が付くことがあります。この現象がおきますと、本機が正常に動作しないことがあります。

このようなときには、数時間放置し、乾燥させてからで使用ください。

気温差の大きいところへ持ち込んだときや、 湿気の多い部屋などでは、特に結露にご注意 ください。

接点復活剤について

接点復活剤は、故障の原因となることがあり ますので、ご使用にならないでください。特 にオイルを含んだ接点復活剤は、プラスチッ ク部品を変形させることがあります。

お手入れのしかた

汚れたときは、柔らかい布でからぶきしてく ださい。

シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因になることがありますので、ご使用にならないでください。

著作権を守りましょう

本製品で記録したものを私的な目的以外で、 著作権者および他の権利者の承認を得すに複 製、配布、配信することは著作権法および国際条約の規定により禁止されています。

- 市販の音楽CDなどを著作者の許諾無しに 複製することは、個人で楽しむ以外は著作権法により禁止されています。
- 個人で楽しむ目的であっても、作成した 音楽データを権利者の許諾無しに第三者 に配布することはできません。
- 個人で楽しむ目的で記録したデータを、 権利者の許諾無しに故意にインターネットで配布することは、著作権の「公衆送 信権」「送信可能化権」に抵触する可能性 があり、その場合処罰の対象となります。
- 権利者の許諾無く、このプレイヤーを賃貸業に使用すること、このプレイヤーに収録されている音を個人的に楽しむ場合以外の目的で複製することおよびネットワーク等を通じて送信できる状態にすることは著作権法で禁じられています。

記録したオーディオについて

本機やパソコンの不具合で、データが破損または消去された場合、そのデータ内容および付随的損害(音楽の購入取得に要した諸費用等を含む)の保証はいたしません。

A ===

ファームウェアのバージョンアップ

より良くお使いいただくために、ファーム ウェアのバージョンアップをすることがあり ます。

アップデートについては、「http://www.kenwood.co.jp/faq/」にてご案内しております。

内蔵電池について

- 内蔵電池は、本機を使用していなくても 少しずつ自然放電していきます。本機を 長時間放置すると、内蔵電池が放電しきっ てしまうことがあります。
- この場合、充電してからご使用ください。 ● 充電時間は内蔵電池の状態や周囲の温度
- などにより変わります。 ● 低温の環境で使用すると、再生時間が短
- 仏画の環境で使用すると、再生時间が短くなります。
- 内蔵電池は約400回充電できます。(参考値であり、保証する値ではありません)
- 内蔵電池はリチウムイオンポリマー電池です。ニッカド電池やニッケル水素電池のように浅い充電や放電を繰り返すと容量が減少してしまうメモリー効果はありません。継ぎ足し充電ができます。
- 内蔵電池は消耗品です。繰り返し使用していると、使用できる時間が徐々に短くなります。

充分に充電しても使用できる時間が極端 に短くなった場合、内蔵電池が劣化して いると思われます。

内蔵電池の交換は、お買い上げの販売店 または最寄りのケンウッドサービス窓口 にご依頼ください。

 内蔵電池が放電しきったことによる、記録内容の変化・消失については、当社は 一切の責任を負いませんのであらかじめで了承ください。

SDカードの保管とお手入れ

保管するときは

- 必ずケースに収納して保管してください。
- 極端に温度の高いところ(直射日光の当たるようなところ)や、湿度の高いところには置かないでください。

汚れたら

- ◆ やわらかい布などで、軽くふきとってください。
- シンナー、ベンジン、アルコールでふかないでください。

その他お守りしていただきたいこと

- 分解や改造をしないでください。
- 貼られているラベルをはがさないでください。
- 新たにラベルやシールを貼らないでください。
- 裏面の金属端子部を手や金属で触れないでください。

SD カードを破棄/譲渡するときのお願い

本機やパソコンの機能による「初期化」や「削除」では、ファイルの管理情報が変更されるだけで、SDカード内のデータは完全に消去されません。廃棄/譲渡の際は、SDカード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン

用データ消去ソフトウェアなどを使ってSDカード内のデータを完全に消去することをおすすめします。

SDカード内のデータはお客様の責任におい て管理してください。

付属品の確認


本体



(Lサイズ、Sサイズ)



ヘッドホン (イヤーチップMサイズ付)



BeatJam セットアップガイド/ CD-ROM



取扱説明書 (保証書付)

ステレオ音のエチケット



楽しい音楽も、時と場所 によっては気になるもの です。近くにいる人や、 隣り近所への配慮を十分 いたしましょう。

特に密集した場所でご使 用になる場合は、音量を

控え目にするなどして、お互いに心を配 り、快い生活環境を守りましょう。

この装置は、情報処理装置等電波障害自 主規制協議会(VCCI)の基準に基づく クラスB情報技術装置です。この装置は、 家庭環境で使用することを目的としてい ますが、この装置がラジオやテレビジョ ン受信機に近接して使用されると、受信 障害を引き起こすことがあります。取扱 説明書に従って正しい取り扱いをして下 さい。


microSDHC は商標です。

「BeatJam®」は株式会社ジャストシス テムの登録商標です。

Microsoft, Windows, Windows Mediaは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商 標、または商標です。

その他のシステム名、製品名は、一般的に各 開発メーカーの商標または登録商標です。な お、本文中ではTM、® マークは明記してい ません。

音楽を聞くまでの流れ

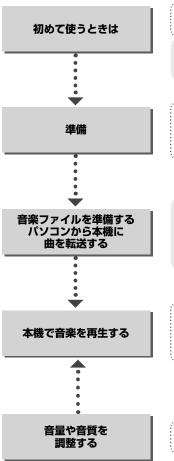

充電する (22 ページ) 使用言語を設定する (19 ページ)

同梱の「BeatJam®」をインストールします。 別冊の「BeatJam セットアップガイド」を ご覧ください。

ヘッドホンをつなぐ (20 ページ) 電源を入れる/切る (18 ページ) ボタン操作を無効にする (18 ページ) パンコンに接続する (22 ページ)


「BeatJam®」を使用して、 曲をパソコンに取り込みます。 曲を本機に転送します。

「BeatJam®」のヘルプをご覧ください。

曲を選んで聞く (28 ページ) 再生中の操作と画面 (32 ページ) 再生モードいろいろ (35 ページ) お気に入りの再生 (36 ページ)

音量を調整する(40ページ) 音質を調整する(40ページ)

各部の名称とはたらき

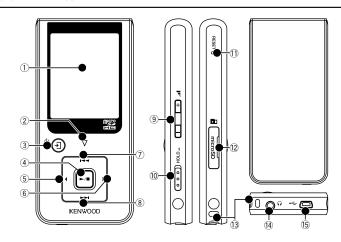

① ディスプレイ部

② ▼インジケーター表示

	再生時	USB接続時
点灯	電源がオンです。	充電中です。
消灯	電源がオフです。	充電完了です。
5秒に1	ディスプレイの消灯	_
回点滅	中です。	
5秒に2	ホールド機能をオン	_
回点滅	にした、ディスプレ	
	イの消灯中です。	

● ボタンを押すときは、短く押 してください。「押し続ける」 または「押している間」と記 載されているボタン以外を長 く押すと動作しません。

③ 0/→ 電源/メニューボタン

- 電源が切れているときにボタン を押すと、電源をオンします。
- 電源が入っているときにボタン を押し続けると、電源をオフします。
- ポップアップメニュー(17ページ) を表示します。もう一度押すと、ポップアップメニューを消せます。
- ディスプレイが消えている場合 は、ディスプレイを表示します。

④ ►/II プレイ/ポーズボタン

- 曲を再生/一時停止します。
- メニューやライブラリ画面(16ページ)では、選んだ項目を決定します。

⑤ ◀ 左ボタン

- 1つ前(左)の画面に戻ります。
 たとえば、再生画面からトラックリストへ戻ります。
- ボタンを押し続けると、トップメニュー画面(16ページ)に戻れます。

⑥ ▶ 右ボタン

- 項目を決定して次(右)へ進みます。
- ボタンを押し続けると、再生画面(32 ページ) に戻れます。

⑦ I◀◀ トボタン

- カーソルを上に移動します。
- 再生中は、曲の先頭に戻ります。 先頭で押すと、1つ前の曲に戻ります。
- ボタンを押し続けると、押している間、早戻しされます。

⑧ ▶►I 下ボタン

- カーソルを下に移動します。
- 再生中は、次の曲に進みます。
- ボタンを押し続けると、押している間、早送りされます。

⑨ ◢▮ ボリュームボタン

音量を大きく(+)/小さく(一) します。ボタンを押し続けると、 徐々に音量が変わります。

10 HOLD ホールドスイッチ

すべてのボタン操作を受け付けなくなります。カバンなどに入れて持ち運ぶときに、本機の誤操作を防ぎます。(18 ページ)

① RESET リセットボタン

異常にお気づきのときは、まず「故障かな?と思ったら」(56ページ)を参照してください。解決方法が見つからないときは、リセットボタンをクリップなどで押してください。リセットボタンが押されると「カチッ」と感触があります。

《注意》

リセットボタンを押すと、設定メニュー の値がお買い上げ時の状態に戻ります。



¹² microSDカード挿入口

microSDカードをセットします。(21 ページ)

(3) ストラップ取り付け部

■ ストラップのひもを通す穴です。《注章》

ストラップ取り付け部には、金属製のフック形状のもの(キーホルダーなど)を取り付けないでください。このようなものを取り付けると、本機が壊れる恐れがあります。

⑭ ♠ ヘッドホン端子

◆ 付属のステレオヘッドホンを接続します。

⑮ ◆◆ USB端子

音楽ファイルや画像ファイルを転送するときや充電するときに、付属のUSBケーブルでパソコンと接続します。(22ページ)

トップメニュー画面

選曲を始めたり、各種設定す るための最初の画面です。



ライブラリ画面

聞きたい音楽ファイルや画像ファイルを選択 する画面です。(28ページ)











(30 ページ)

USB接続画面

パソコンに接続している ことを表す画面です。






優先ドライブ


設定メニュー画面

クシウをオス両面です

合設定をする凹面です。	•
明るさ	44 ページ
表示時間	44 ページ
オートパワーオフ	44 ページ
スライドショー	44 ページ
間隔	44 ページ
リピート	44 ページ
ビープ音	44 ページ
言語	44 ページ
全消去	46 ページ
設定リセット	44 ページ
優先ドライブ	43 ページ
システム情報	45 ページ

JA ====

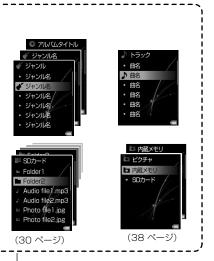

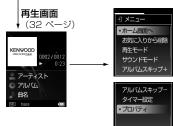

ポップアップメニュー画面

再生に関係する機能を設定する画面です。

	O IIII C
ホーム画面へ	-
お気に入りに追加	36 ページ
お気に入りから削除	37 ページ
再生モード	35 ページ
サウンドモード	40 ページ
アイテムスキップ+	34 ページ
アイテムスキップー	
タイマー設定	42 ページ
プロパティ(ファイル情報)	39 ページ

電源を入れる/切る

電源を入れる



引を押すと、ケンウッドのロゴが表示されて電源が入ります。

- ホールド機能を解除してから操作します。
- 内蔵電池の容量が少ない場合は、パ ソコンに接続して充電してください。(22ページ)

電源を切る



左のイラストが表示されるまで、

→ を押し続けます。




操作しないで一定時間が過ぎると、自動的に画面が消灯します。ディスプレイ消灯中は、▼インジケーターが約5秒間ごとに1回点滅します。なお、ディスプレイの表示時間は変更できます(44ページ)。

ボタン操作を無効にする(ホールド機能)

本機をカバンなどに入れて携帯するときなど、誤操作を防ぐためにすべてのボタンを無効にすること(ホールド機能)ができます。

本機を操作する際は、ホールドを解除してください。





ホールド機能をオンにすると、ディスプレイ消灯中は、▼インジケーターが約5秒間ごとに2回点滅します。また、画面には「舟」が表示されます。

JA 18

初めて電源を入れる

お買い上げ後、初めてプレーヤーの電源をオンにしたときには、ご使用になる言語を選択します。



引を押すと、ケンウッドのロゴが表示されて電源が入ります。

ケンウッドのロゴが表示された後、言語を選択する画面が表示されます。





I◀◀ または ▶▶I を押して、使用する言語を選択します。






▶/Ⅲ を押して、決定します。



- ここで設定した言語で画面が表示されます。
- 本機の電源をオフにしても、ここで設定した言語の選択は保持されます。
- あとから言語を変更することもできます(44 ページ)。
- 内蔵電池の容量が少ない場合は、パソコンに接続して充電してください。約10分の充電で動作の確認が可能となります。(22 ページ)


ヘッドホンをつなぐ

付属のステレオヘッドホンを本機に接続します。

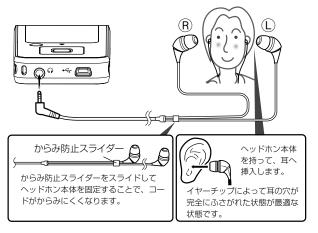

イヤーチップを選ぶ

お買い上げ時はMサイズが装着されています。サイズが耳に合わないと感じたときは、付属のSサイズまたはLサイズに交換してください。





- ヘッドホンの脱着は、ヘッドホン本体を持ってゆっくりおこなってください。コードを引っぱると故障の原因となります。
- イヤーチップのお手入れは、ヘッドホン本体からイヤーチップを外してから、うすめた中性洗剤で洗ってください。洗浄後は、水気をよく拭き取ってからご使用ください。
- ◆ イヤーチップは、長期の使用・保存により劣化することがあります。
 交換用イヤーチップのご購入に関するお問い合わせは、販売店までお願い致します。


JΑ

SDカードの出し入れ

本機では、SDカードに保存された曲や画像を再生できます。

◆本機で使用できるSDカードは、microSDおよびmicroSDHCメモリーカードです。詳しくは、「定格」(52 ページ)をご覧ください。

SDカードを入れる



本機の電源を切ります。


左のイラストが表示されるまで、

を押し続けます。



カードふたを開けます。 ラベル面を下に向けてカットされた部 分が左になるようにして、先の細いも ので「カチッ」と音がするまで差し込 みます。 カードふたを閉めます。

SDカードを取り出す



本機の電源を切ります。

左のイラストが表示されるまで、

を押し続けます。



カードふたを開けます。

指を添えたまま SD カードを「カチッ」 と音がするまで押し込むとポップアッ プしてきますので引き抜きます。 カードふたを閉めます。



● SDカードを挿入していると、画面に「 **SD** 」が表示されます。

充電する/パソコンに接続する

本機には充電式電池(以降、「バッテリ」)が内蔵されており、パソコンとUSBケーブルで接続して充電します。

パソコンに接続して充電する

付属のUSBケーブルを使って、本機とパソコンを接続します。


▼インジケーターが消灯したら充電完了です。

約3.5時間で充電が完了します。

パソコンとはUSBマスストレージクラスで接続されます。

同梱のBeatJamをインストールしている場合は、パソコンに接続するとBeatJam が起動します。

パソコンから取り外す方法は、「パソコンから取り外すときは」(23 ページ)をご覧ください。





- 必要なパソコンのシステム構成は「定格」(52 ページ)をご覧ください。
- 本機を接続する前にパソコンを起動しておいてください。
- 本機は、パソコンに接続すると自動的に電源がオンになります。
- USB接続は付属のUSBケーブルを使用してください。
- パソコンのUSB端子に直接接続してください。USBハブを使用して接続した場合 の動作保証はいたしません。

充電とバッテリ残量表示について

充電中は▼インジケーターで状態を表示します。また、再生中は、バッテリの状態が画面にアイコンで表示されます。

▼インジケーター

点灯	充電中です。
消灯	充電完了です。

画面のアイコン表示

電池の残量を表示します。
電池の残量がありません。充電してください。



● 充電中(USB接続中)はバッテリ残量アイコンが表示されません。

パソコンから取り外すときは

1 パソコンのタスクバー上の [ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをクリックします。



タスクトレイのインジケーターが 隠れている場合は表示させます





2 [USB 大容量記憶装置 - ドライブを安全に取り外します] をクリックします。



安全に取り外せる状態を示す メッセージが表示されたら、本 機からUSBケーブルを抜いてく ださい。

《注意》

- パソコンからデータの転送をしているときはUSBケーブルを抜かないでください。メモリ内のデータが破壊されることがあります。
- パソコンから取り外す操作を行ってから、本機を取り外してください。

曲をパソコンに取り込み本機に転送する

本機で再生する音楽ファイルは、まずパソコンに取り込んでおきます。 次に、パソコンに取り込んである曲や画像を、本機に転送します。

BeatJam®を使用して曲をパソコンに取り込むときは

パソコンへの取り込みには、BeatJam®を使用します。

- BeatJamの操作方法は、「BeatJam」のヘルプをご覧ください。
- 本機で再生できる音楽ファイルのファイル形式は、MP3、WMA、WAVおよび AACです。詳しくは、「定格」(52ページ)をご覧ください。
- 本機で表示できる画像ファイルは、JPEG、BMPファイルです。詳しくは、「定格」 (52 ページ)をご覧ください。

BeatJam®を使用して転送するときは

パソコンから転送するには、BeatJam 8 などの管理ソフトを使用すると簡単に転送できます。

- BeatJamの操作方法は、「BeatJam」のヘルプをご覧ください。
- Windows Media Playerを使用して転送することもできます。Windows Media Playerの操作方法は、ソフトウェアのヘルプなどをご覧ください。

ドラッグ&ドロップで転送するときは

Windowsのエクスプローラを使って、パソコンのハードディスクから本機へドラッグ&ドロップします。 コピー&ペーストでも行えます。

- 1 本機をパソコンに接続します。(22 ページ)
- 2 本機に相当するリムーバブルディスクを開きます。
 「スタート」ー「コンピュータ」ー「KENWOOD_DAP」(内蔵メモリ) または、「リムー
 バブルディスク」/「KENWOOD SD」(SDカード)を選択します。(「Digital Player」



と表示される場合があります。)



- 3 音楽ファイルまたは画像ファイルが入っているフォルダを開きます。
- 4 転送する音楽ファイルまたは画像ファイルをパソコンから本機へドラッグ&ドロップします。または、コピー&ペーストします。





● Windows Media Playerで音楽CDの曲をパソコンに取り込むときに、コピー禁止が設定されている(「取り込んだ音楽を保護する」にチェックしている)と、本機への転送方法が Windows Media Playerのみに限定されます。ドラッグ&ドロップやコピー&ベーストで転送しても再生はできません。

本機から曲や画像を削除する

本機に保存されている音楽ファイルや画像ファイルを削除します。

パソコンのエクスプローラを使って削除する場合

- 1 本機をパソコンに接続します。(22ページ)
- 2 本機に相当するリムーバブルディスクを開きます。 「スタート」 - 「コンピュータ」 - 「KENWOOD_DAP」(内蔵メモリ) または、「リムー バブルディスク」/「KENWOOD_SD」(SD カード) を選択します。(「Digital Player」 と表示される場合があります。)
- 3 音楽ファイルまたは画像ファイルが入っているフォルダを開きます。
- 4 音楽ファイルまたは画像ファイルをゴミ箱にドラッグ&ドロップします。

本機の操作で削除する場合

トップメニューが表示されるまで

▼ を押し続けます。

2 「アーティスト」、「アルバム」、「ジャンル」、「トラック」、「フォルダ」、「SDカード」または「ピクチャ」から選択して、曲名(音楽ファイル)または画像ファイルにカーソルを合わせます。

例:アーティストを選択した場合










「アーティスト」→ アーティスト名 → アルバム → 曲名と選択します。

JΑ



I◀◀、▶▶I を押して項目を選び、

► を押して決定します。 この操作を繰り返して曲名や画像ファイルにカーソルを合わせます。



曲名や画像ファイルにカーソルを合わせた画面で **引**を押します。 ポップアップメニューが表示されま



- 再生画面で **引**を押したポップアップ メニューでは、「ファイル削除」を選択できません。
 - ▼を押して曲名や画像のリスト表示 画面に戻してから操作します。







ポップアップメニューから「ファイル削除」→「はい」を選択します。





◄<、▶►I を押して項目を選び、</p>

► を押して決定します。 この操作を繰り返してファイルを削除 します。



- 削除は1ファイルごとになります。フォルダの削除やアーティストなどを一括して 削除することはできません。
- ●「フォルダ」および「SDカード」内のフォルダ構成は使用状況によって異なり、 階層数も一定ではありません。このため、ファイルのリストを表示するときには、 フォルダの階層に合わせて、手順2の操作を繰り返す必要があります。

曲を選んで聞く

聞きたい曲(音楽ファイル)や見たい画像ファイルを選んで再生します。

内蔵メモリ内の音楽ファイルを選択する

■ アーティスト	内蔵メモリ内の曲を アーティスト名* 3 → アルバム名* 1 → 曲名* 1 と選択します。
● アルバム	内蔵メモリ内の曲を アルバム名* ¹ → 曲名* ¹ と選択します。
ジ ャンル	内蔵メモリ内の曲を ジャンル名*³ → アルバム名*¹ → 曲名*¹と選択します。
トラック	内蔵メモリ内の曲を 曲名* ² で選択します。
★ お気に入り	登録されている曲のリストから選択します。(36 ページ)
フォルダ	内蔵メモリ内のフォルダ階層をたどって音楽ファイルや画像ファイルを選択します。(30 ページ)

SDカード内の音楽ファイルや画像ファイルを選択する

SD SDカード	SDカード内のフォルダ階層をたどって音楽ファイルや画像ファイ
	ルを選択します。(30 ページ)

画像ファイルを選択する

ピクチャ	ファイル名で選択します。(38 ページ)
------	----------------------





- 曲にタグ情報が記録されていないと「Unknown・・・」に分類されます。
- 曲の再牛順は、下記の情報の順番になります。
 - *1トラック番号順:タグ情報のトラック番号の番号順になります。トラック番号が 無い場合はトラックタイトルまたはファイル名の名前順にな ります。
 - *2 曲名順: タグ情報のトラックタイトルまたはファイル名の名前順になります。
 - *3アルバム名順:タグ情報のアルバムタイトルまたはフォルダ名の名前順になり ます。アルバム内はトラック番号順になります。

アーティスト、アルバム、ジャンル、トラックから探す

内蔵メモリ内の曲は、タグ情報で分類した中から探すことができます。

例:アーティストを選択した場合





トップメニューが表示されるまで

◀ を押し続けます。

2 「アーティスト」、「アルバム」、「ジャンル」または「トラック」から選択します。 例:アーティストを選択した場合









「アーティスト」→ アーティスト名 → アルバムタイトル → 曲名と選択します。選んだ項目のリストが表示されます。





- I◀◀、▶▶I を押して項目を選び、
- ▶ を押して決定します。

この操作を繰り返して選曲します。

3



選択した曲から再生します。



- 手順2のリストから項目を選び、
 - ▶/■を押して決定すると項目に含まれる全曲を再生します。

例えば、アーティスト名で決定した場合は、そのアーティストのすべての曲を再生します。

項目の選択中に ◀を押すと 1 つ前の 画面に戻ります。

フォルダ階層をたどって音楽ファイルや画像ファイルを探す

1 TOP MENU

TOP MENU

アーティスト
アルバム
ジャンル
トラック
お気に入り
フォルダ

トップメニューが表示されるまで

◀を押し続けます。

2 「フォルダ」または「SDカード」から選択します。

_ 例:「フォルダ」を選択した場合









◄◄、▶►I を押して項目を選び、

▶ を押して決定します。

フォルダの階層に合わせて、操作を繰り返します。

JA




選択したファイルが音楽ファイルの場合は音楽ファイルだけを再生し、画像ファイルの場合は画像ファイルだけを 再生します。



- 選択したファイルのフォルダ内に下位階層のフォルダがある場合は、下位階層のファイルも再生します。下位階層のファイルはフォルダごとに再生します。
- ●「フォルダ」および「SDカード」内のフォルダ構成は使用状況によって異なり、 階層数も一定ではありません。このため、ファイルのリストを表示するときには、 フォルダの階層に合わせて、手順2の操作を繰り返す必要があります。
- 再生する順番は、フォルダごとにファイル名の名前順(ユニコード順)になります。 ファイル名の最初に"01"から"99"などの番号を付けると、再生順序を変更することもできます。

再生中の操作と画面

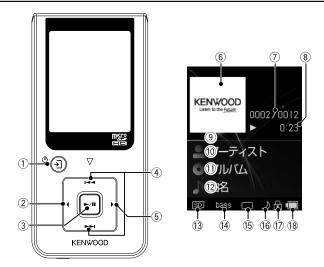

レジューム機能

本機では電源を切る前の状態を記憶しています。次回の起動時は停止したところから再生を始めます。



- SDカードは、レジューム機能が働きません。
- 一時停止したまま一定時間が過ぎると、自動的に電源がオフになります(オートパワーオフ)。オートパワーオフの時間は変更できます(44ページ)。

① 利 ボタン

再生画面中に押すと、ポップアップ メニューを表示します。 ディスプレイが消えている場合に押 すと、画面が表示されます。

② ◀ ボタン

選曲したリスト画面に戻ります。 ジャケット写真(アルバムアート) を拡大(全画面)表示中は元の画面 に戻ります。

③ ►/II ボタン

再生中に押すと再生を一時停止しま す。

もう一度押すと曲の再生を始めま す。

④ |◀◀/ ▶▶| ボタン

現在の曲、前の曲または次の曲の先 頭から再生します。 押し続けると、押している間、曲を 早戻しまたは早送りします。

⑤ ▶ ボタン

ジャケット写真(アルバムアート) を拡大(全画面)表示します。拡大 表示中に ◀を押すと元の画面に戻 ります。

- ⑥ アルバムのジャケット写真表示部 (アルバムアート)
- ⑦ トラック番号 / 選択されたトラック数
- ⑧ 再生経過時間
- ⑨ 経過時間プログレスバー
- ⑩ アーティスト名
- ① アルバムタイトル
- 12 曲名
- ① SD カード(21 ページ)
- (40 ページ)
- (5) 再生モード(35 ページ)
- ⑥ スリープタイマー / アラームタイマー (42 ページ)
- ⑦ **HOLD** (18ページ)
- (18) 電池残量(23 ページ)

アイテムスキップ


選曲した分類によるアイテム単位で、再生する曲をスキップできます。

	アーティスト名のリスト画面で►/Mを押して選曲した場合、アーティストスキップで次のアーティストの曲に替わります。
アルバム スキップ	アルバムタイトルのリスト画面または、アルバムから曲名で選曲している場合、アルバムスキップで次のアルバムの曲に替わります。
	ジャンル名のリスト画面で►/IIを押して選曲した場合、ジャンルス キップで次のジャンルの曲に替わります。

スキップするアイテムは、現在再生している曲を選んだ分類によります。(28 ページ)



再生中の画面で **引**を押します。 ポップアップメニューが表示されま す。

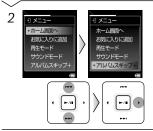

曲を選んだ分類により、「アーティストスキップ」、「アルバムスキップ」、「ジャンルスキップ」、「京水が変わります。

I ← ▼ ト ト を押して「スキップ+」または「スキップ-」を選び、 ► を押して決定します。



トップメニューの「アーティスト」、「アルバム」および「ジャンル」から入って 選曲している場合のみアイテムスキップができます。

再生モードいろいろ

曲の再生順序を5種類から選択できます。

	ノーマル	リスト内の曲を再生し停止します。
\Box	リピート	リスト内の曲を繰り返し再生します。
□ 1	1曲リピート	同じ曲を繰り返し再生します。
X	ランダム	リスト内の曲をランダムに1回ずつ再生します。
DC.	リピートランダム	リスト内の曲をランダムに再生し、これを繰り返します。

リスト内の曲は、現在再生している曲を選んだ分類によります。(28 ページ)

例えば、トップメニューの「アーティスト」から入って曲名で決定したとき、リピートに設定するとそのアルバム内の曲を繰り返し再生します。 同様にある特定のアーティスト名で►/II を押して決定したとき、リピートに設定するとそのアーティストの全曲を繰り返し再生します。



再生中の画面で **引** を押します。 ポップアップメニューが表示されま す。

2







ポップアップメニューから「再生モード」→再生モードを設定します。



◄◄、▶►I を押して項目を選び、

▶ を押して決定します。
この操作を繰り返して設定します。



設定した再生モードのアイコンが表示 されます。



● 項目の選択中に◀を押すと1つ前の画面に戻ります。

お気に入りに追加する/削除する

内蔵メモリ内の好きな曲をお気に入りに集めておけば、いつでもまとめて聞くことができます。お気に入りには100曲まで登録できます。

お気に入りに追加する



追加したい曲を再生中の画面で→**3**を押します。

ポップアップメニューが表示されま す。



◄◄、►► を押して「お気に入りに追加」
を選び、► を押して決定します。

お気に入りを再生する

お気に入りの再生順はお気に入りに追加した順になります。



トップメニューが表示されるまで

◀を押し続けます。



「お気に入り」→ 曲と選択します。 選択した曲から再生します。

I◀◀、▶▶I を押して曲名を選び、


▶ を押して決定します。

お気に入りから削除する



前記の「お気に入りを再生する」を参照して、お気に入りから削除したい曲を再生します。

再生中の画面で **1**を押します。 ポップアップメニューが表示されま す。

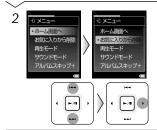

I◀◀、▶▶I を押して「お気に入りから 削除」を選び、▶ を押して決定します。



- 項目の選択中に◀を押すと1つ前の画面に戻ります。
- トップメニューの「アーティスト」、「アルバム」、「ジャンル」および「トラック」 から入って、曲名のリスト画面中に→1を押したポップアップメニューからもお気 に入りに追加・削除ができます。

画像を見る

本機に転送されている画像ファイルをディスプレイに表示します。

本機で表示できる画像ファイルは、JPEG、BMPファイルです。詳しくは、「定格」 (52 ページ)をご覧ください。



トップメニューが表示されるまで

◀ を押し続けます。








-「ピクチャ」→「内蔵メモリ」か「SD カード」を選択 → ファイル名と選択します。



- I◀◀、▶▶I を押して項目を選び、
- ► を押して決定します。 この操作を繰り返して画像ファイルを 選択します。

画像表示中の操作



- **ボタン** 選択したリスト画面に戻ります。
- ③ ② ►/II ボタン スライドショーを開始します。 もう一度押すとスライドショーを停止します。
 - ③ **I◀◀/ ▶▶I ボタン** 前の画像または次の画像に切り替わります。
 - スライドショーの間隔とリピート(再生方法)は、設定メニューの「スライドショー」(44ページ)で変更できます。
- 画像ファイルの選択中や画像表示中でも、曲の再生は継続されます。
 - 手順2のファイル名を表示している画面で→を押したポップアップメニューから もスライドショーを開始することができます。

JA

ファイル情報を見る

再生中の音楽ファイルの情報(フォーマットなど)を表示します。




再生中の画面で **引**を押します。 ポップアップメニューが表示されま す。







えます。



I◀◀、▶▶Iを押して「プロパティ」を 選び、▶ を押して決定します。I◀◀、▶▶Iを押して表示内容を切り替



▶ を押すと再生中の画面に戻ります。



- 項目の選択中に◀を押すと1つ前の画面に戻ります。
- 何も操作せず10秒経過すると再生中の画面に戻ります。

音量や音質を調整する

音量を調整する

音量を調整します。

1 | H



ボタンを押し続けると、徐々に音量が 大きく (+)/小さく (-) なります。



● 音量の上げすぎには十分ご注意ください。

音質を調整する (サウンドモード)

音質を10種類から選択できます。

		NORMAL	通常の音質で再生します。
bass	pops	BASS/ POPS/	お好みの音質を選べます。
rock	jazz	ROCK/ JAZZ/	
dance	voice	DANCE/ VOICE	
Louston1~ouston3 カスタル1~3 I			5バンドカスタムイコライザでお好みの音質を 設定できます。



再生中の画面で **引**を押します。 ポップアップメニューが表示されま す。

JΑ






◄◄、▶►I を押して項目を選び、

► を押して決定します。 この操作を繰り返して設定します。




設定した音質のアイコンが表示されま す。

「カスタム1~3」を選択した場合は…



「カスタム $1 \sim 3$ 」 → 周波数を選択 → レベルを設定します。



▼、▶ を押して周波数を選び、

■■、 トート を押してレベルを設定します。この操作を繰り返してイコライザを完成させます。



▶/Ⅲ を押して決定します。



手順4で**引**を押すとイコライザの設定を中止します。



- 手順2の項目の選択中に▼を押すと1つ前の画面に戻ります。
- お買い上げ時の状態では、サウンドモードは「NORMAL」に設定されています。

スリープタイマーとアラームタイマー



再生中の画面で **引**を押します。 ポップアップメニューが表示されま す。

2 「タイマー設定」からタイマーと動作時間を選択します。

例: スリープタイマーを選択した場合










ポップアップメニューから「タイマー設定」→ 設定するタイマーを選択 → 動作時間を設定します。

動作時間は、1分から120分の間から1分間隔で設定できます。



- I◀◀、▶▶I を押して項目を選び、
- ► を押して決定します。 この操作を繰り返して設定します。



設定したタイマーのアイコンが表示されます。



- 手順2のタイマー設定で「オフ」を選択すると、タイマーをオフにできます。
- アラームタイマーで鳴っているアラームは、何かボタンを押すと止まります。
- 項目の選択中に◀を押すと1つ前の画面に戻ります。
- スリープタイマーとアラームタイマーの両方を同時に使用することはできません。
- 電源を切るとタイマーの設定は解除されます。

優先ドライブを設定する

本機をUSB接続すると、内蔵メモリとSDカードは別ドライブとして認識されます。

USB対応ステレオに接続した際、内蔵メモリまたはSDカードのどちらか一方しか認識できない場合は、優先ドライブを変えることで、もう一方のドライブを認識できます。

《注意》

パソコンなど両方のドライブを認識できる場合、設定を変更すると表示されるドライブの順番が変わります。



トップメニューが表示されるまで

◀を押し続けます。







「設定」→「優先ドライブ」→「内蔵メモリ」か「SD カード」を選択します。





- ◄◄、▶►I を押して項目を選び、
- ► を押して決定します。
- この操作を繰り返して設定します。



- 項目の選択中に◀を押すと1つ前の画面に戻ります。
- お買い上げ時の状態では、優先ドライブは「内蔵メモリ」に設定されています。

各種の設定

画面の明るさの調整、オートパワーオフなど、お好みに合わせて設定できる機能 があります。

明るさ(ディスプレイの明るさ)表示する画面の明るさを選びます。

High (明るい)、Mid* (標準)、 Low (暗い)

● 表示時間 (ディスプレイの省電力)

操作をしないとき、ディスプレイを 消して省電力モードにするまでの時 間を選びます。

5秒、10秒*、30秒、60秒

●オートパワーオフ

再生していない状態で操作をしない まま、ここで設定した時間が過ぎる と、電源がオフになります。

1分、3分、5分*、10分

● スライドショー

● 間隔

スライドショーで次の画像を表示 するまでの間隔を選びます。

3秒、5秒*、10秒

● リピート

スライドショーを繰り返し再生する かを選びます。

オン*、オフ

● ビープ音 (操作確認音)

ボタンを操作したときの操作確認音 を鳴らすか設定します。

オン*、オフ

●言語

ディスプレイに表示するメニューなどの言語を選びます。

ENGLISH、日本語*、簡体中文、 繁体中文

● 全消去

内蔵メモリまたはSDカードのすべて のデータを消去します。(46 ページ)

● 設定リセット

本機の設定をお買い上げ時の状態に戻します。

音楽ファイルや画像ファイルは消え ません。

次に電源を入れると「初めて電源を入れる」(19ページ)の設定画面になります。

しない、する

● 優先ドライブ

USB接続時に優先するドライブを設 定します。 (43 ページ)

内蔵メモリ*、SDカード

(*印はお買い上げ時の設定です)

● システム情報

本機のシステム情報(ファイル数、 内蔵メモリの容量、SDカードの容量、 ファームウェアバージョン)が表示されます。

システム情報の表示を消す場合は、

►/IIを押します。



トップメニューが表示されるまで

◀を押し続けます。


2 「設定」から項目を選択します。 例:明るさを選択した場合







「設定」→「明るさ」→明るさを設定します。



- ◄◄、▶►I を押して項目を選び、
- ► を押して決定します。 この操作を繰り返して設定します。



- 項目の選択中に ◀を押すと 1 つ前の画面に戻ります。
- 項目の選択中に ▼を押し続けるとトップメニュー画面に戻ります。
- 項目の選択中に ▶ を押し続けると再生中の画面に戻ります。

すべてのデータを消去する/フォーマットする

本機に保存されている音楽ファイルなど、すべてのデータを削除します。

《注意》

- ●全消去およびフォーマットはすべてのデータを削除します。
- ●設定メニューの内容も削除されます。次に電源を入れると「初めて電源を入れる」(19ページ)の設定画面になります。
- ●いったん消去およびフォーマットしたメモリの内容は元に戻せません。間違いのないように慎重に操作してください。
- パソコンを使用してフォーマットする場合は、指定のファイルシステムでフォーマットしてください。指定以外でフォーマットすると本機の起動ができなくなります。(47 ページ「パソコンを使用してフォーマットする場合」)

本機ですべてのデータを消去する場合



トップメニューが表示されるまで

◀ を押し続けます。










「設定」→「全消去」→「内蔵メモリ」か「SDカード」を選択 →「する」を選択します。



- I◀◀、▶▶I を押して項目を選び、
- ► を押して決定します。 この操作を繰り返して選択します。

JA

46



「する」を選択すると全消去を実行し ます。

全消去が完了するまでお待ちくださ い。

◄
★
★
を
要び、

▶ を押して決定します。



● 手順2の項目の選択中に◀を押すと1つ前の画面に戻ります。

パソコンを使用してフォーマットする場合

- 1 本機をパソコンに接続します。(22 ページ)
- 2 本機に相当するリムーバブルディスクを選択します。 「スタート」 - 「コンピュータ」 - 「KENWOOD_DAP」(内蔵メモリ) または、「(SD カード)」 / 「KENWOOD SD!(SD カード) を選択します。
- 3 本機をフォーマットします。

右クリックして表示されるメニューから [フォーマット] をクリックします。表示される「フォーマット」で次のように設定します。



ファイルシステム 内蔵メモリ:FAT32 microSD カード:FAT16 microSDHC カード:FAT32 アロケーションユニットサイズ


: 標準のアロケーションサイズ

· 4 [開始]をクリックします。


Operating instructions

Setting the display language to English

Keep pressing the left button to show the TOP MENU screen. And then follow the instruction shown below to select "ENGLISH".

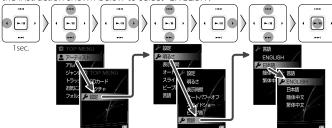

Function of each button

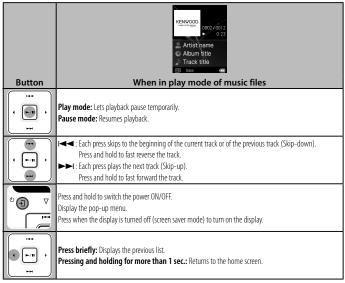

JA 48

用語解説

AAC:

正式名「Advanced Audio Coding」の略称。デジタル放送などに使用されている画像圧縮方法のオーディオ部分のみの圧縮規格です。

JPEG:

圧縮率はおおむね1/10~1/100 程度の静止画像データの圧縮方式。

デジタルカメラの記録画像などに 使用され、写真など自然画の圧縮 に効果的です。

microSDカード:

SDカードの1/4程度の大きさで、SDカード規格と互換性があります。

MP3:

ISO (国際標準化機構) のワーキンググループであるMPEG が制定した国際規格です。この圧縮方式では、約1/10 から1/12 の圧縮率(128 kbps時)が得られます。

SDHCカード:

4GB以上の容量を持つSDカードの上位規格です。

USB:

パソコンと周辺機器を接続するインターフェースの規格です。 本機はUSB 1.1、2.0に対応しています。

USBマスストレージクラス:

大容量記憶装置として分類される USBの機器タイプのことです。 ハードディスクような大容量の記 憶装置を「USBマスストレージク ラス」と呼びます。

このような機器をパソコンに接続すると、パソコン側からはちょうどリムーバブル ディスクのように見え、通常のドラッグ&ドロップ操作でファイルを簡単にやり取りすることができます。

WAV:

Windowsの標準的な非圧縮音声形式です。

WMA (Windows Media Audio): 米国マイクロソフト社が開発した 音声圧縮符号化方式です。

WMP (Windows Media Player):

Microsoft社が無償で配布しているマルチメディアコンテンツ再生ソフトウェアです。動画や音声の再生に使います。

現在は機能が多機能化し、ジュークボックス機能や音楽作成機能、 リッピング(CDからの音楽取り込み)機能などを装備しています。

タグ情報:

タイトル名、アーティスト名、ア ルバム名、ジャンルなど、音楽 ファイルに書き込まれている情報 です。

リッピング:


音楽CDなどのデジタルデータをパ ソコンに取り込むことです。

外部機器との接続について

ヘッドホン端子を使うと、アンブ内蔵スピーカーなどの外部機器と接続すること ができます。


USB端子を使って、USB接続に対応したステレオに接続することができます。

ヘッドホン端子に接続するとき

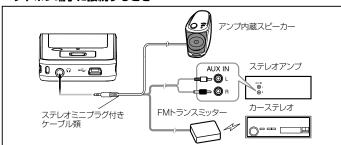

- χĒ
- 接続する外部機器の入力端子に合わせて、オーディオケーブル(市販品)を用意してください。
- FMトランスミッターをご使用の場合は、車種や周辺機器、アンテナの位置など設置環境によって、ノイズが発生することがあります。
- 温度が高くなった自動車内での使用および機器の車内放置はおやめください。


USB端子に接続するとき



- ※ USB接続が可能なケンウッド製USB対応ステレオ機種については、「http://www. kenwood.co.jp/products/information/info_usb_connection.html」をご覧ください。
- 操作方法や再生できるファイルについては、接続したステレオの取扱説明書をご **メモ** 覧ください。
 - 温度が高くなった自動車内での使用および機器の車内放置はおやめください。
 - 内蔵メモリとSDカードは別ドライブとして認識します。USB対応ステレオでドライブを選択できない場合は、「優先ドライブ」を変更してください。(43ページ)
 - ステレオの電源を切る、セレクタを切り替える、またはUSBケーブルを抜くと USB接続が解除され、本機はデータベースの更新を行います。ステレオに再度 USB接続するときは、データベースの更新が終了してから行ってください。

デジタルオーディオプレーヤーリンクについて

本機をデジタルオーディオプレーヤーリンク対応のケンウッド製オーディオ機器と接続すると、本機の再生を外部オーディオ機器から操作できます。

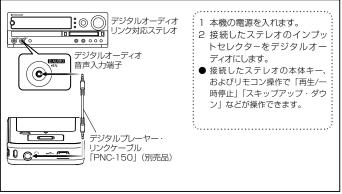

- ※ デジタルオーディオプレーヤーリンク対応ステレオ機種
 - : AX-D7、CORE-A55、CLK-5i、CLK-7i、CR-A7USB、ES-A5MD、K-521、KAF-A55、MDX-L1、NDL-100、NDL-100MD、RD-UDA55、R-K1、R-K1000、R-K711、R-K801、SV-3MD、SZ-3MD、U-K323、UD-A55、UD-A77、UD-E77WSD(2009年11月現在)



- デジタルオーディオプレーヤーリンクの詳細や操作方法については、デジタルオーディオプレーヤーリンク対応オーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。
- 「フォルダスキップ」操作を行うと、本機のアイテムスキップ動作になります。(34ページ)

定格

内蔵フラッシュメモリー *¹

MG-F516: 16 GB MG-F508: 8 GB MG-F504: 4 GB

ヘッドホン出力

: 3.5 mm ステレオミニジャック : 70+70 mW/160

インターフェース

: USB 2.0 (USB 1.1 互換)

ディスプレイ (表示画面)

: 2.0 型カラー TFTディスプレイ*² (176×220ドット、16,777,216色)

最大ファイル数(フォルダ含む)

内蔵メモリ:最大4,000ファイル SDカード:最大4,000ファイル

最大階層数

: 最大12階層

収録時間/曲数の目安*3

MG-F516:約256時間/約3600曲 MG-F508:約128時間/約1800曲 MG-F504:約64時間/約900曲

本体寸法(幅×高さ×奥行)

: 46.5 mm × 98 mm × 1.3 mm

重量

: 約62 g

使用温度範囲

:5℃~35℃ (ただし結露しないこと)

内蔵雷池

:リチウムイオンポリマー充電池

充雷時間

: 約3.5時間

連続再生時間 *4

MP3 (128 kbps): 約50時間 WMA (128 kbps): 約50時間 AAC (128 kbps): 約50時間 WAV (44.1 kHz): 約50時間 (内蔵メモリ内の音楽ファイルを再生時)

音楽ファイルフォーマット

MP3 (MPEG-1/2 Audio Layer 3)

拡張子:.mp3 サンプリングレート

: 22.05/24/32/44.1/48 kHz ビットレート: 32~320 kbps 可変ビットレート*⁵: 32~320 kbps

ID3タグ: ver. 2.2、2.3、2.4

WMA (Windows Media Audio)

拡張子:.wma

サンプリングレート: 32/44.1/48 kHz ビットレート: 32~320 kbps 可変ビットレート*⁵: 32~355 kbps

(DRM9に対応します。) (Professional、Lossless、Voiceには

対応していません。)

AAC-LC (MPEG-4 Advanced Audio Coding-Low Complexity)

拡張子:.m4a サンプリングレート

: 22.05/32/ 44.1/ 48 kHz ビットレート: 32 ~ 320 kbps 可変ビットレート*⁵: 32 ~ 320 kbps

WAV (リニアPCM)

WAV (リーアPCM) 拡張子: .wav サンプリングレート : 22.05/32/44.1/48 kHz 量子化ビット数: 8/16 bit チャンネル: ステレオ、モノラル

画像ファイルフォーマット

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

拡張子:.jpg

: 最大 5120(W) × 3840(H) ピクセル

色数: 8/16/24 bit

(プログレッシブJPEG、JPEG2000には 対応していません。)

BMP (bitmap image)

拡張子:.bmp

: 最大 3000(W) × 3000(H) ピクセル

色数: 8/16/24 bit

SD カード *6

対応SDカード

: microSDHC™カード (~ 16GB).

microSD™カード (~ 2GB)

(SDオーディオフォーマットで録音された ファイルは再生できません。)

必要なパソコンのシステム構成 *7

OS: Microsoft® Windows Vista™ Ultimate/ Business/ Home Premium/ Home Basic Microsoft® Windows® XP Professional/ XP Home Edition (日本語版のみ対応します。)

USB端子: USB 1.1/2.0 規格に準拠

- これらの定格およびデザインは、改善のため、予告なく変更することがあります。
- *1 実際に使用可能な領域は、システムファイル領域があるため表記の容量より少なくなります。
- *2 TFTディスプレイは、高精度の技術で作られておりますが、一部に非点灯、常時点灯の表示(画素)が存在することがあります。(故障ではありません。あらかじめご了承ください。)
- *3 128kbpsのMP3/WMA/AAC形式で 1曲約4分の場合。
- *4 付属のヘッドホン使用、サウンドモード 「Normal」のときの目安です。保証する 時間ではありません。周囲の温度や使用 状況よって侵くなる場合があります。 SDカード内の音楽ファイルを再生時に は、再年時間が短くなります。
- *5 可変ビットレート (VBR: Variable Bit Rate) の音楽ファイルは、ビットレート の範囲外になる場合があり、音とぎれや再 生できないことがあります。
- *6 本機は、SD規格およびSDHC規格に準拠 したSD/SDHCメモリーカードの再生に 対応していますが、すべてのSD/SDHC メモリーカードの動作互換を保証するも のではありません。

詳しい情報はホームページをご覧くださ

い。http://www.kenwood.co.jp/faq/*7 適合するすべての環境について動作保証

するものではありません。 OSがプリインストールされたパソコンを で使用ください。OSをアップグレードし たパソコンや自作パソコンでの動作保証

はいたしません。

、危険



内蔵電池を過熱したり、分解・改造したり、火や水 の中にいれない

発熱・破裂・発火によって火災の原因となります。



内蔵電池を火のそばや炎天下などに置かない 火災・破裂・発熱の原因となります。



内蔵電池のコネクターに絶縁テープを貼る 電極がショートすると、破裂・発火のおそれがあります。





内蔵電池は、幼児の手の届く場所に置かない けが・事故の原因となります。



内蔵電池の液がもれて目にはいったときは、すぐに きれいな水で目を洗い、医師の治療を受ける

そのままにしておくと、目に障害がおきる原因となります。

内蔵雷池のリサイクル



本機の内蔵電池は、リチウムイオンポリマー充電池を使用しています。 リチウムイオンポリマー充電池はリサイクル可能な資源です。

本機を廃棄する際には、内蔵電池を取り出し、充電式電池リサイクル 協力店へお持ちください。

充電式電池の回収、リサイクルおよびリサイクル協力店に関する情報:

有限責任中間法人 JBRC


ホームページ: http://www.ibrc.com

54

廃棄時の内蔵電池の取り外しかた

重要:廃棄をするとき以外は、本機を絶対に分解しないでください。内蔵電池を取り外すと きは必ず電池のコネクター部から取り外し、コードを切らないでください。ショートし破裂・ 発火のおそれがあります。

- 側面の目隠しのゴムを2個、取り外します。
- 2 精密ドライバー (+)を使用してビスを2本、取り外します。
- 3 背面のケースを取り外します。7箇所ツメで固定されています。
- 4 内蔵電池のコネクターを外します。
- 5 内蔵電池の上面のテープ(銅色)をはがします。両面テープで固定されています。
- 6 内蔵電池を背面のケースから取り出します。両面テープで固定されています。
- 7 取り外した内蔵電池は、コードのコネクター部をテープでおおうようにして内蔵電池に貼り付け、ポリ袋などに入れます。

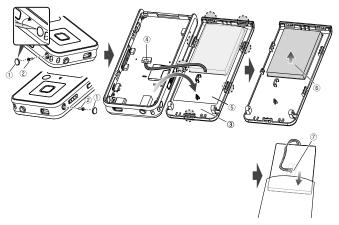



- 内蔵電池は完全に消耗したことを確認してから、取り外してください。
- 一度取り出した内蔵電池は、再度コネクターに接続しないでください。
- 取り出した内蔵電池はなるべく早めに充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

故障かな?と思ったら

電源が入らない、時々電源が落ちる、正しく表示されないなど、故障と思われるような症状が発生した際には、サービス窓口にご相談になる前に下記の項目を確認してください。

- 1 57~58ページの各項目を確認します。
- 2 本機のリセットボタンを押します。

リセットボタンをクリップなどで押してください。リセットボタンが押されると「カチッ」 と感触があります。



《注章》

リセットボタンを押すと、設定メニューの値がお買い上げ時の状態に戻ります。 次に電源を入れるときは、起動画面が表示されるまで約20秒かかります。また、「初めて電源を入れる」(19 ベージ)の設定画面になります。

3 ホームページのサポート情報をご覧ください。

ホームページにて、製品に関する一般的なご質問などの情報を提供しています。

http://www.kenwood.co.jp/faq/

・ 4 ホームページにファームウェアのアップデートが記載されているか確認します。

ホームページにファームウェアのアップデートが記載されている場合は、パソコンを使用 してファームウェアのアップデートを行います。アップデートの手順はホームページに記載されています。

http://www.kenwood.co.jp/faq/

5 上記の項目を確認しても問題が解決しないときは、カスタマーサポートセンターにご相談ください。

お問い合わせの際は、「お問い合わせの前に」(59 ページ)の内容をお知らせください。

症状	対策		
電源が入らない、 ボタンを押しても 操作できない。	ホールド機能がオンになっています。 → 側面のHOLDスイッチでホールド機能を解除してください (18 ページ)。		
	バッテリの残量が無くなっています。 → 本機とパソコンをUSBケーブルで接続してバッテリを充電 してください(22 ページ)。		
	パソコンと接続中です。 → 本機をパソコンに接続しているときは、本体での操作ができません。		
充電してもすぐに 残量がなくなる。	バッテリが劣化しています。 → 新しい内蔵電池に交換してください。 なお、バッテリの交換についてはお買い上げの販売店また は最寄りのケンウッドサービス窓口にご依頼ください。		
音が聞こえない。	ヘッドホンが正しく接続されていません。 → ヘッドホンと本体を正しく接続してください。		
充電できない。	USBケーブルが正しく接続されていません。 → 本機側とパソコン側のコネクタを確認してください。		
	使用温度の範囲をはずれています。 → 使用温度の範囲内で充電してください (52 ページ 「使用温度範囲」)。		
パソコンが本機を 認識しない。	USBケーブルに不具合があります。 → 別のUSBケーブルに変えて接続してください。		
	パソコンと正しく接続されていません。 ➡ パソコンと本機の接続を確認してください。		
トップメニュー画 面に外国語が表示 される。	設定メニューの言語を日本語以外に設定しています。 → 誤って言語を設定した場合は下記の項目から言語を設定し直してください。 FSettings > Language F本机设定 > 语言 F本機設定 > 語言		

こんなメッセージが表示されたら

表示	対策		
メモリーがいっぱいです	メモリーの空き容量が少ないときに表示されます。 → 本機のシステム情報を記録するため、空き容量が 14MB必要です。ファイルを削除して空き容量を 増やしてください。		
ファイルシステムエラー	本機のファイルシステムで異常が発生しました。 → 本機をフォーマットしてください (46 ページ)。		
このSDカードは使用でき ません	本機で使用できないファイルシステムでフォーマットされています。 → パソコンを使用してSDカードをフォーマットしてください。フォーマットの設定は47 ページ「パソコンを使用してフォーマットする場合」をご覧ください。		
サポート外のファイルです	本機でサポートされていない形式のファイルを再生しようとしました。 → 本機で再生できるファイル形式は、「定格」をご覧ください。(52 ページ)		
ファイル数が制限を超えて います	ファイルを管理できる最大数に達しています。 → 不要なファイルを削除してください。管理できる最 大ファイル数は、「定格」をご覧ください。(52 ページ)		
再生するライセンスがあり ません	DRM付きの音楽ファイルでライセンスが切れて再生できません。 → ライセンスを確認して、ライセンスが切れていない音楽ファイルを転送し直してください。 DRM付きのWMAファイルをWindows Media Player以外から転送しました。 → DRM9方式のWMAファイルはWindows Media Playerで転送してください。(DRM10方式には対応してません。)		
コンテンツがありません	本機内に再生できるファイルが保存されていません。		
しばらくお待ちください	メモリー内のファイル情報を更新しています。 更新が終わるまでしばらくお待ちください。		
ローバッテリー	電池の残量がありません。 → 充電してください。(22 ページ)		

A 58

お問い合わせの前に

お問い合わせの際は、あらかじめ下記の項目をご用意ください。また、製品に関する一般的なご質問などをホームページにて、情報提供しています。ご活用ください。

http://www.kenwood.co.jp/faq/

製品に関して

- 製品ご購入日
- 製品名および製品型番
- シリアル番号

本体の背面に貼られているシールの8桁の 数字です。

 ● ファームウェアバージョン 設定メニューの「システム情報」(45 ページ) でご覧になれます。

パソコン環境に関して

- OS: Windows Vista、XP
- サービスパックのバージョン

不具合症状に関して

- 症状の詳細
 - 1) 何が
 - 2) どのような状況で
 - 3) どんな症状が発生したか
- 症状の頻度
 - 一度だけ発生し、その後は起きていない
 - 2) 再発するが、再起動すれば発生しない
 - 3) 再起動しても発生する
 - 4) その他
- 症状発生した直前の操作内容
 - 症状発生時のパソコンおよび本機の画 面の状態(パソコンおよび本機の表示)
 - 2) エラーメッセージの有無とメッセージ 内容
 - トラブルを解決しようとして行った操作内容

録音(リッピング)に関して

●録音(リッピング)ソフトウェア名と バージョン:

BeatJam®、Windows Media Player 11/10/9 等

- ◆ 不具合発生のファイルについて1) アーティスト名
 - 2) アルバム名
 - 3) タイトル名
 - 4) 録音 (リッピング) 方式
 - 5) ビットレート

MP3 (____ kbps、VBR)

WMA (____ kbps, VBR)
AAC (___ kbps, VBR)

WAV (____ kHz)

- ※ WMA、AACファイルの場合、著作権 保護(DRM)の有無
- ※ 可変ビットレート (VBR) の場合は、 設定した可変の幅

SDカードに関して

- 1) メーカー名
- 2) 品番

重要:本機の修理をご依頼のときは、メ モリーの内容(音楽ファイルなど)の保 証はいたしません。

お問い合わせ窓口

【お電話による使いかた・商品に関するご相談

カスタマーサポートセンター

受付時間 月曜日~金曜日 9:30~18:00

土曜日 9:30 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:30

※日曜、祝日及び弊社休日を除く

0570-010-114

ナビタイナル。※一般電話・公衆電話からは、市内通話料金でご利用いただけます。

- 携帯電話、PHS、IP 電話からは 045-450-8960
- 5 221-8528 横浜市神奈川区守屋町 3-12

ケンウッド全国サービス網 (2009年11月現在)

修理などアフターサービスについてのお申し込みは、お買い上げの販売 店または最寄りのケンウッドサービスセンターにお申しつけください。 (各サービスセンターの名称、所在地、電話番号は変更になることがありますの でご了承ください)

北海道

札.幌サービスセンター ☎(011)807-3003

● 004-0005 札幌市厚別区厚別東5条1-2-29

東北

仙台サービスセンター

1 (022) 288-3538

● 984-0011 仙台市若林区六丁の目西町 8-1 (斎喜センタービル)

関東・信越

さいたまサービスセンター **☎** (048) 778-8714

■ 330-0812 さいたま市北区宮原町 1-202

千葉サービスセンター ☎(04)7171-3800

● 277-0863 柏市豊四季 512-10-67

60

横浜サービスセンター ☎ (045) 939-6242

■ 226-8525 横浜市緑区白山 1-16-2

新潟サービスセンター ☎ (025) 287-7736

● 950-0923 新潟市中央区姥ケ山 1-5-37

目黒サービスセンター*1

● 153-0042 目黒区青葉台 3-17-9

*¹ 修理持込専用窓口:電話でのお問合せは、カスタマーサポートセンターにて承 ります。

中部・甲州

名古屋サービスセンター ☎ (0568) 24-1644

- 481-0041 北名古屋市九之坪鴨田 121-1

静岡サービスセンター ☎ (054) 262-8700

→ 420-0816 静岡市葵区沓谷 5-61-1

金沢サービスセンター ☎ (076) 269-2935

■ 921-8062 金沢市新保本 4-65-17

近畿・四国

大阪サービスセンター ☎ (06) 6390-8005

● 532-0027 大阪市淀川区田川 2-4-28

高松サービスセンター ☎ (087) 835-2413

☞ 760-0068 高松市松島町 3-1

中国

広島サービスセンター ☎ (082) 832-2210

● 731-0137 広島市安佐南区山本 1-8-23

九州

福岡サービスセンター ☎ (092) 283-6675

■ 812-0031 福岡市博多区沖浜町 11-10 サンイースト福岡 1F

鹿児島サービスセンター ☎ (099) 251-6347

■ 890-0063 鹿児島市鴨池 2-15-10 (パレス鴨池 1F)

■ 901-2101 浦添市西原 4-36-17 ((株) 物琉 2F)

● ケンウッドサービスセンター 営業時間のご案内:

午前 10 時から午後 6 時まで

月曜日~金曜日(土曜、日曜、祝日及び当社休日を除く)

1.保証について

- 保証書-製品には保証書が添付されております。
 - 保証書は、必ず「**お買い上げ日**」・「**販売店名**」等の記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間ーお買い上げの日より1年間です。
 電池や、一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水没など、不適切なご使用による故障の場合は、保証期間内でも有料となります。詳しくは「無料修理規定」をご覧ください。

2.修理に関するご相談ならびにご不明な点は

お買い上げの販売店または「**ケンウッド全国サービス網**」に記載されている、ケンウッドサービス窓口にお問い合わせください。

3.補修用性能部品の最低保有期間

ステレオの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後、6年間です。補修用性 能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4.修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に従って調べていただき、なお異常があるときは、製品の使用を中止し、必ず電源ブラグを抜いてから、お買い上げの販売店または「ケンウッド全国サービス網」に記載されている、ケンウッドサービス窓口にお問い合わせください。この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了深ください。

- お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

5.アフターサービスについて

- ●保証期間中は、「無料修理規定」に従って、お買い上げの販売店またはケンウッドサービス窓口が修理をさせていただきます。修理に際しましては保証書をご提示ください。
- 保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 出張修理、持込修理のどちらが適用されるかは機種によって異なります。保証書の記載をご確認ください。
- 修理料金の仕組み(有料修理の場合は、次の料金をいただきます)
 - ① 技術料: 製品の故障診断、部品交換など故障箇所の修理および付帯作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等の設備費や、一般管理費などが含まれています。
 - ② 部品代: 修理に使用した部品の代金です。その他、修理に付帯する部材等を含む 場合もあります。
 - ③ 出張料:製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。
 - ④ 送料: 郵便、宅配便などの料金です。保証期間内に無償修理などを行うにあたって、
- お客様に負担していただく場合があります。

 修理のために本機をお持ち込みになるときは、本体のほかヘッドホンなど付属品も一緒にお持ちください。

6.保証書は、日本国内においてのみ有効です。

• This warranty is valid only in Japan.

無料修理規定

- 保証書に呈示の保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げの販売店またはケンウッドサービスにて無料修理をさせていただきます。
- 2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店または本取扱説明書の「ケンウッド全国サービス網」をご覧の上、お近くのケンウッドサービス窓口へご依頼ください。なお、修理に際しては必ず保証書をご提示ください。
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. ご贈答品等で保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理を依頼できない場合には、 本取扱説明書の「ケンウッド全国サービス網」をご覧の上、お近くのケンウッドサービス窓口へご相談ください。
- 5. 次の場合には保証期間内でも有料になります。
 - (1) 保証書のご提示のない場合。
 - (2) 保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入捺印のない場合、または 字句を書き替えられた場合。
 - (3) 使用上の誤り、不当な修理、調整、改造による故障及びそれが原因として生じた故 障及び損傷。
 - (4) 故障の原因が本製品以外の機器にある場合。
 - (5) お買い上げ後の取付け場所の移動、輸送、落下、冠水などによる故障及び損傷。
 - (6) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、鼠害、塩害、異常電圧など による故障及び損傷。
 - (7) 一般家庭以外に使用された場合の故障及び損傷(例えば、業務用の長時間使用、車両<車載用製品を除く>、船舶への搭載等)
 - (8) 製造番号の改変及び、取り外した製品。
 - (9) 消耗部品(例えばプレーヤーの針、回転機器のベルト、テープレコーダーのヘッド、 乾電池、充電池、イヤーチップ等)の交換。
 - (10) 持込修理対象品でお客様のご要望により出張修理を行う場合の出張料金。
- 6. 保証書は、日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in Japan.)
- 7. 保証書は、再発行しません。大切に保管してください。
- ※ 修理の内容は修理伝票に記載し、お渡しします。
- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについて、不明の場合はお買い上げの販売店または本取扱説明書の「ケンウッド全国サービス網」をご覧の上、サービス窓口へお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは本取扱説明書の 「保証とアフターサービス」をご覧ください。

保証書

持込修理用 (日本国内専用)

品名	デジタル オーディオ プレーヤー	形名	MG-F516 MG-F508 MG-F504	
保証対象	本体	保証期間	(お買上げ日より) 1 年間	
※お買上げ日	年		月日	
※お客様	お名前 ご住所 電話番号	()	様
※販売店	在名 住所 為話番号			

※印欄は必ずご記入ください。

お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本書記載内容により無料修理させていただきます。

- ●修理は、保証書を添えてお買い上げの販売店または、本取扱説明書の「ケンウッド全国サービス網」をご覧の上、お近くのケンウッドサービス窓口へご相談ください。
- ◆お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

KENWOOD

株式会社 ケンウット

〒192-8525 東京都八王子市石川町2967-3